

# Manchon adaptateur

PTR




## Description

Manchon adaptateur pour conduit LRTR.

Après découpe de la gaine, insérer l'adaptateur dans le conduit et le fixer avec du mastic ou un collier de serrage de type MFK.

Instruction de montage voir page 176.

## Dimensions

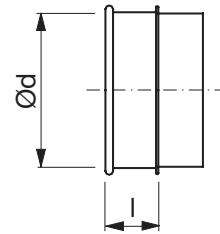

Ød nom	t mm	l mm	m kg
80	0,5	62	0,20
100	0,5	62	0,20
125	0,5	62	0,30
140	0,5	62	0,30
150	0,5	62	0,40
160	0,6	62	0,40
180	0,6	59	0,40
200	0,6	59	0,40
224	0,6	59	0,40
250	0,6	59	0,30
300	0,6	55	0,60
315	0,6	55	0,40
350	0,6	55	0,80
400	0,7	55	1,20
450	0,7	55	1,30
500	0,7	55	1,50

Folded design

## Codification

	<b>PTR</b>	<b>200</b>
Produit		
Dimension Ød		