


Pass-Stück

PTR



Dimensionen

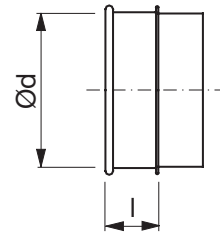

Beschreibung

PTR zur Herstellung von Passlängen LRTR.

Nach dem Einsetzen in das Rohr die Fuge mit Dichtmasse, Dichtungsband oder besser mit der Fugenschelle MU (siehe Rubrik Lindabiso!) abdichten.

Bei der Montage der Rohre darauf achten, dass die Stoßkante nicht gegen die Luftrichtung zeigt, oder besser die Stoßkante vorher einsicken.

Bitte beziehen Sie sich auf die kurze Anleitung Seite 281.

Ød nom	t mm	l mm	m kg
80	0,5	62	0,20
100	0,5	62	0,20
125	0,5	62	0,30
140	0,5	62	0,30
150	0,5	62	0,40
160	0,6	62	0,40
180	0,6	59	0,40
200	0,6	59	0,40
224	0,6	59	0,40
250	0,6	59	0,30
300	0,6	55	0,60
315	0,6	55	0,40
350	0,6	55	0,80
400	0,7	55	1,20
450	0,7	55	1,30
500	0,7	55	1,50

Folded design

Bestellbeispiel

